
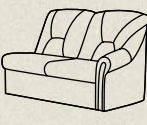

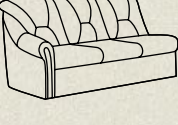





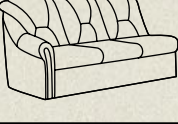
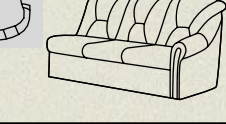







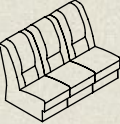



<p><b>Основные изделия</b></p>	 <p>0L • тахта 1-спальная трансформируемая (левая)</p>	 <p>0R • тахта 1-спальная трансформируемая (правая)</p>
 <p>12 • кресло 1M • кресло-кровать</p>	 <p>3PL • трехместный диван с системой Relax слева</p>	 <p>3PR • трехместный диван с системой Relax справа</p>
 <p>32 • диван 3M • диван-кровать</p>	 <p>2PL • двухместный диван с системой Relax слева</p>	 <p>2PR • двухместный диван с системой Relax справа</p>
 <p>22, 25 • диван 2M, 25M • диван-кровать 2A • диван с ящиком для белья</p>	 <p>1P • кресло с системой Relax</p>	 <p>3PW • трехместный диван с системой Relax справа и слева</p>
 <p>18 • банкетки</p>	 <p>1S • кресло с регулируемым подголовником</p>	 <p>FB • поддерживающая система для ног (для разных модулей)</p>
 <p>3M • тахта трехместная</p>	 <p>3S • диван с регулируемыми подголовниками</p>	 <p>3SM • диван-кровать с регулируемыми подголовниками</p>
 <p>2S • диваны с регулируемыми подголовниками</p>	 <p>2SM • диван-кровать с регулируемыми подголовниками</p>	

### Основные секции угловых диванов

 <p>2L • секция боковая (левая) 2ML • секция трансформир. (левая)</p>	 <p>2R • секция боковая (правая) 2MR • секция трансформир. (правая)</p>	 <p>1L • секция боковая (левая)</p>
 <p>3L • секция боковая (левая) 3ML • секция трансформир. (левая)</p>	 <p>3R • секция боковая (правая) 3MR • секция трансформир. (правая)</p>	 <p>1R • секция боковая (правая)</p>
 <p>2U • секция боковая с регулируемым подголовником (левая)</p>	 <p>2W • секция боковая с регулируемым подголовником (правая)</p>	 <p>1U • секция боковая с регулируемым подголовником (левая)</p>
 <p>3U • секция боковая с регулируемым подголовником (левая)</p>	 <p>3W • секция боковая с регулируемым подголовником (правая)</p>	 <p>1W • секция боковая с регулируемым подголовником (правая)</p>
 <p>3NL • секция трансформируемая с регулируемыми подголовниками (левая)</p>	 <p>3NR • секция трансформируемая с регулируемыми подголовниками (правая)</p>	 <p>90 • секции угловые</p>

Основные секции угловых диванов			
 3ML902R • диван-кровать угловой	 2HL • секции трансформируемые с регулируемыми подголовниками (левая)	 2HR • секции трансформируемые с регулируемыми подголовниками (правая)	
Прочие изделия		Дополнительные секции угловых диванов	
 3M(L) • тахта с левой боковиной	 10 • секция	 20 • секция	
 3M(R) • тахта с правой боковиной	 30 • секция	 30M • секция трансформируемая	
 00 • тахта 1спальная (только «Фантазия»)	 4L, 5L • секция	 4R, 5R • секция	
 00L(00R) • диван-кровать угловой (только «Олимп-3»)	 5ML • секция	 5MR • секция	
 - наличие в изделии пружинного блока  - возможно изготовление изделия в коже  - возможно изготовление изделия в ткани  - множество модульных элементов позволит создать различные варианты диванов, подходящие под размеры и конфигурацию вашей гостиной или кабинета	 6ML • секция	 6MR • секция	
	 8L, 8ML • секция	 8R, 8MR • секция	

Порядок комплектации наборов

Пример обозначения комплектации:

- 3M+22+12 Набор мягкой мебели в составе: диван-кровать трехместного, дивана двухместного, кресла.
- 3ML901R+12+12+18 Набор мягкой мебели в составе: диван-кровать угловой, двух кресел и одной банкетки. Диван-кровать угловой в свою очередь состоит: из секции трехместной трансформируемой левой, секции угловой, и секции боковой правой.


Примечание: L и R – обозначение левой и правой боковины в угловых диванах, или обозначение секций с расположением справа или слева от угла, или обозначения соответствующего исполнения тахты, или обозначение места расположения системы RELAX (в комбинации с символом P), PL–слева, PR–справа, PW – и справа и слева.

M – наличие механизма, трансформирующего изделие в кровать, или наличие механизма подъема  
 P – наличие системы RELAX (механизм позволяющий изменять угол наклона спинки и панели передней).

Варианты крашений деревянных элементов



P37B

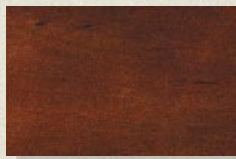

P37A



E50B



E50A

Мы постарались сделать так, чтобы в технической информации отсутствовали неточности. Но, так как мы постоянно совершенствуем нашу продукцию, некоторые параметры мебели могут не соответствовать содержанию. Габаритные размеры мягкой мебели, в том числе высота посадочного или спального места, определяются мягкими элементами. Как и все остальное, эти размеры могут иметь свои отклонения, как в большую, так и в меньшую сторону.

ГОСТ 19917–93 обязывает нас следить, чтобы предельные значения были в рамках  $\pm 20$ -ти мм. Для матрасов и спальных мест эти отклонения должны быть  $\pm 10$  мм. В мире нет ничего вечного, поэтому в процессе эксплуатации мягкие элементы имеют свойство «усаживаться». Даже и в этом случае государственный стандарт обязывает нас применять материалы, имеющие показатель остаточной деформации не более 10%, а неравномерность усадки мягкого элемента односторонней мягкости должна быть не более 15 мм. Служба контроля качества следит за соответствием ГОСТу параметров поступающих материалов.